

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES POUVANT SURVENIR SUR L'APPAREIL

Défaut	Cause	Remède
La pompe n'aspire pas.	La buse est bouchée.	Nettoyer la buse et le cas échéant, la dévisser pour la souffler.
La pompe n'aspire pas.	La pompe est désamorcée.	Remplir le flexible d'aspiration d'eau. L'aspiration peut prendre plusieurs secondes.
La batterie lithium-ion [9] ne fonctionne pas.	La batterie lithium-ion [9] est «en mode de stockage» (cf. Mise en route de l'appareil).	Brancher la batterie lithium-ion [9] avec le chargeur [10] au secteur.
Le réservoir rétrécit.	Le clapet de mise à l'air libre dans le couvercle du réservoir [2] est colé/sale.	Nettoyer le clapet de mise à l'air libre dans le couvercle du réservoir [2].
«ERR01 overtemp» est affiché à l'écran de l'unité de commande [8].	La température max admissible de la pompe a été dépassée.	Mettre le système de dosage hors-service. Le remettre en marche après l'avoir laissé suffisamment refroidir.
«ERR02 tempsensor» est affiché à l'écran de l'unité de commande [8].	Défaut de surveillance de la température de la pompe.	Arrêter l'appareil, puis le rallumer. Si l'erreur se reproduit, s'adresser à un revendeur agréé.
«ERR03 low press» est affiché à l'écran de l'unité de commande [8].	La pompe n'atteint pas la pression souhaitée.	S'assurer qu'il n'y a pas d'air dans le système de dosage complet. Arrêter l'appareil, puis le rallumer. Rincer l'appareil en MODE C.
«ERR04 config» est affiché à l'écran de l'unité de commande [8].	Erreur dans la configuration.	Arrêter l'appareil, puis le rallumer. Si l'erreur se reproduit, s'adresser à un revendeur agréé.
«ERR05 softw cntr» est affiché à l'écran de l'unité de commande [8].	Erreur logicielle.	Arrêter l'appareil, puis le rallumer. Si l'erreur se reproduit, s'adresser à un revendeur agréé.

CONTACT

FELCO FRANCE S.A.R.L  
ZA de la Barogne  
18 avenue des 22 Arpents – Lot B  
FR-77230 MOUSSY-LE-NEUF

T : +331 60 21 45 10  
jbringer@felco.fr

QU'EST CE QUE TESSIOR® ?

	Tessior®
AMM	N° 2180751
Composition	Pyraclostrobine 5 g/l + Boscalid 10 g/l
Formulation	Suspension concentrée pour application directe (SD)
Conditionnement	5l ; 1l
Usages autorisés	Vigne : esca, BDA, eutypiose
Dose autorisée	20 l/ha max
ZNT aquatique	5 m
Période d'application	Repos végétatif hivernal - BBCH 00
Nombre d'application	1
DAR	Couvert par les conditions d'emploi (F)
DRE	24 h

BASF France SAS - Division Agro - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. N° agrément : IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.  
Tessior® : AMM N° 2180751. Composition : 10 g/l boscalid et 5 g/l de pyraclostrobine. Formulation : SD (Suspension concentrée pour application directe). Détenteur d'homologation : BASF France SAS. © Marque déposée BASF. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou consulter [www.agro.basf.fr](http://www.agro.basf.fr) et/ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com) - Septembre 2020 - XXXXX

Tessior® : SGH07, SGH09 – ATTENTION - H315 : Provoque une irritation cutanée - H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - EUH208 - Contient : 1,2 - benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3 : 1). Peut produire une réaction allergique - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Lutte contre les maladies du bois

# Tessior® System

Solution innovante associant un fongicide à large spectre et un outil d'application

LES ÉLÉMENTS DE VOTRE TESSIOR® SYSTEM

1- Dispositif de portage avec poches  
2- Couvercle du réservoir  
3- Tuyau plongeur  
4- Pistolet Pulvérisateur  
5- Ensemble câble-flexible  
6- Sangle de fixation du flexible sur le bras  
7- Pochette holster  
8- Boitier déporté ON/OFF  
9- Batterie lithium-ion (en option)  
10- Chargeur de la batterie (en option)  
11- Cordon d'alimentation pour le chargeur (en option)  
12- Notice  
13- Kit de pièces de rechange  
14- Bouteille de 1L pour le nettoyage de l'appareil  
15- Crépine

### ASSEMBLAGE

Installer la pochette holster du pistolet pulvérisateur (7) et le boitier déporté (8) à l'aide du clip de fixation sur la ceinture (22).

A SAVOIR

Lors de la première mis en service ou lorsque l'appareil n'a pas été allumé depuis plus de 2 jours, la batterie entre en mode « stockage ». Dès lors l'appareil ne fonctionnera pas et il sera nécessaire de charger la batterie pour le rendre à nouveau opérationnel.

**En début de saison :** pensez à charger intégralement la batterie

MISE EN ROUTE DE L'APPAREIL

**Chargement de la batterie**  
Raccorder la prise XLR de la batterie (9) sur la prise XLR du chargeur (15). Puis le brancher sur votre secteur. Lorsque la batterie est en charge, un témoin rouge s'allume sur le chargeur. Celui-ci passe au vert une fois la batterie chargée.

1

Chargement de la batterie





2

## Raccordement de la batterie sur l'appareil

Vérifier que l'interrupteur de l'unité de commande (8) soit sur « OFF » (16) puis brancher le câble de la batterie à celui de l'appareil (17). La batterie se range ensuite dans la poche droite du sac à dos.

## CHARGEMENT DE L'APPAREIL D'APPLICATION



1

Poser l'outil d'application sur une surface plane et le produit dans une cuvette de rétention



2

Ouvrir le bouchon du bidon Tessior® et le poser dans la cuvette



3

Insérer le tuyau plongeur équipé de la crépine dans le bidon de Tessior®



4

Visser le bouchon de l'applicateur sur le bidon de Tessior®

**Faire attention à ne pas plier le flexible et à ce que la crépine soit bien fixée**



5

Insérer le bidon Tessior® dans le compartiment adapté



6

Sangler le bidon Tessior® avec les attaches qui correspondent

5 L


1 L

## UTILISATION

1 Basculer l'interrupteur du boîtier déporté sur ON (16).




2 Déplacer le bouton curseur se trouvant sur le côté du boîtier déporté (20) vers le bas ou vers le haut afin de voir s'afficher sur l'écran le mode « amorçage/rinçage » : « MODE C ».

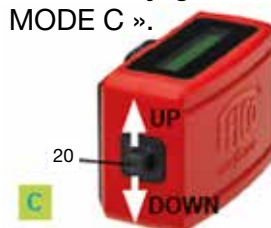

3

Viser un bidon Tessior® vide dit bidon « PPNU » et presser la gâchette du pistolet en continu afin de purger l'appareil. Arrêter dès lors que seul du Tessior® sort du pistolet d'application.

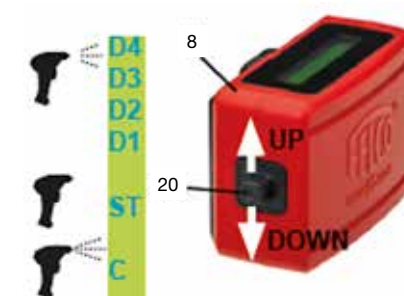

4

Régler à l'aide du bouton curseur (20) se trouvant sur le côté de l'unité de commande (8) la dose utilisée. Commencer par la dose minimale D1 et augmenter progressivement si les plaies ne sont pas recouvertes entièrement.

## CONDITIONS D'UTILISATION DE TESSIOR® SYSTEM

- Appliquer de préférence Tessior® juste après la taille et au maximum dans les **7 jours** suivants. En conditions humides et douces, appliquer dès que possible.
- Appliquer Tessior® à **T° > - 5°C**
- Au printemps éviter d'appliquer quand la **vigne pleure**.
- Traiter les plaies de taille les plus proches du cep (il n'est pas obligatoire de traiter des plaies à plus de 10 cm du cep, sur du bois qui sera taillé au cours de l'hiver prochain).

## NETTOYAGE

1 Retirer le bidon Tessior® de l'applicateur, le placer dans un bac de rétention et refermer le. Prendre ensuite un bidon de rinçage rempli d'eau claire et visser le bouchon de l'applicateur dessus.




2 Passer à nouveau la pulvérisation en « MODE C ». Viser un bidon Tessior® vide dit « bidon PPNU » et presser la gâchette du pistolet en continu afin de purger le système. L'appareil est rincé dès lors qu'uniquement de l'eau claire en sort. Le bidon sera destiné à être éliminé avec vos PPNU.



3 Basculer l'interrupteur (16) du boîtier déporté sur OFF.

4 Nettoyer tous les composants du système de dosage qui ont été en contact avec le produit phytosanitaire (25, 26, 27, 28) pour éviter les adhérences et dépôts.

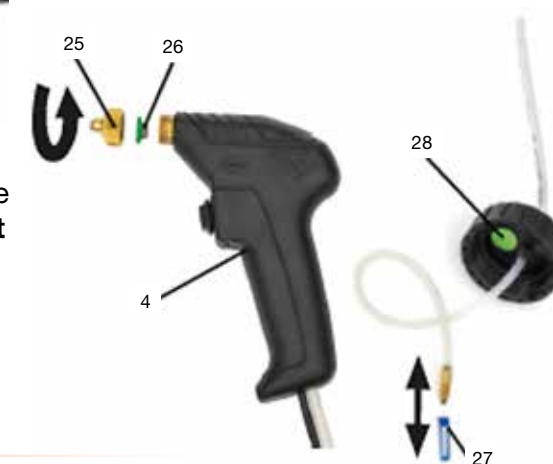

## STOCKAGE

- Stocker l'appareil à l'abri du gel (Le cas échéant, utilisez un antigel courant du commerce.)
- **Charger la batterie le soir après chaque utilisation ou avant un stockage prolongé**
- Conserver l'appareil dans un environnement sec, à l'abri des rayons du soleil.

## A SAVOIR

Ne pas pulvériser plus de 60 secondes en mode continu (mode C).

